МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"ТРИУМФ-20 миди" с КНС, с блоком УФ-обеззараживания и принудительным водоотведением

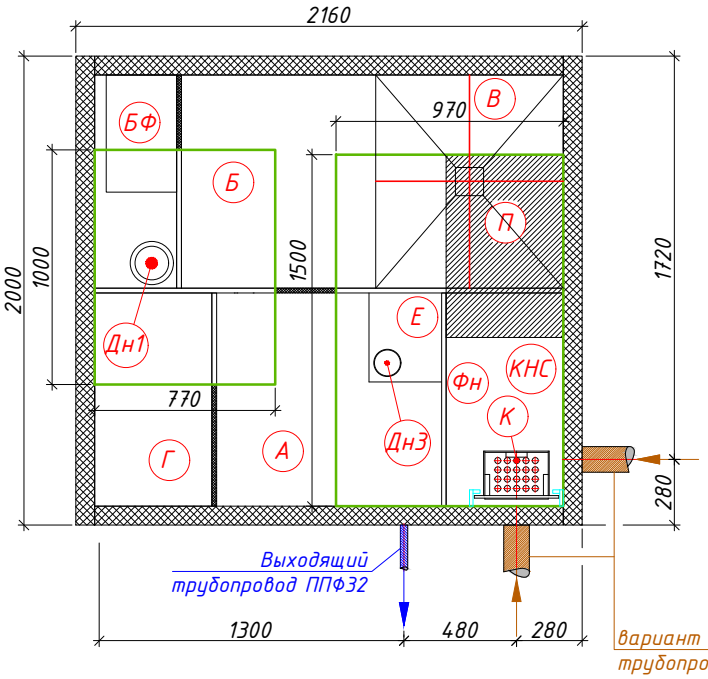

Условные обозначения:

А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Иловый стабилизатор;
КНС- Канализационная насосная станция;
Е - Ёмкость для чистой воды;
БФ- Биофильтр с загрузкой;
УФ-Лампа обеззараживания с блоком управления;
К- Корзина для сбора мусора;
П- Приборный отсек;
Дн1 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу;
Дн3 - Дренажный насос отвода очищенной воды;
Фн - Фекальный насос подачи стока на очистку;
- Горловина.

Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.200)

Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.200)

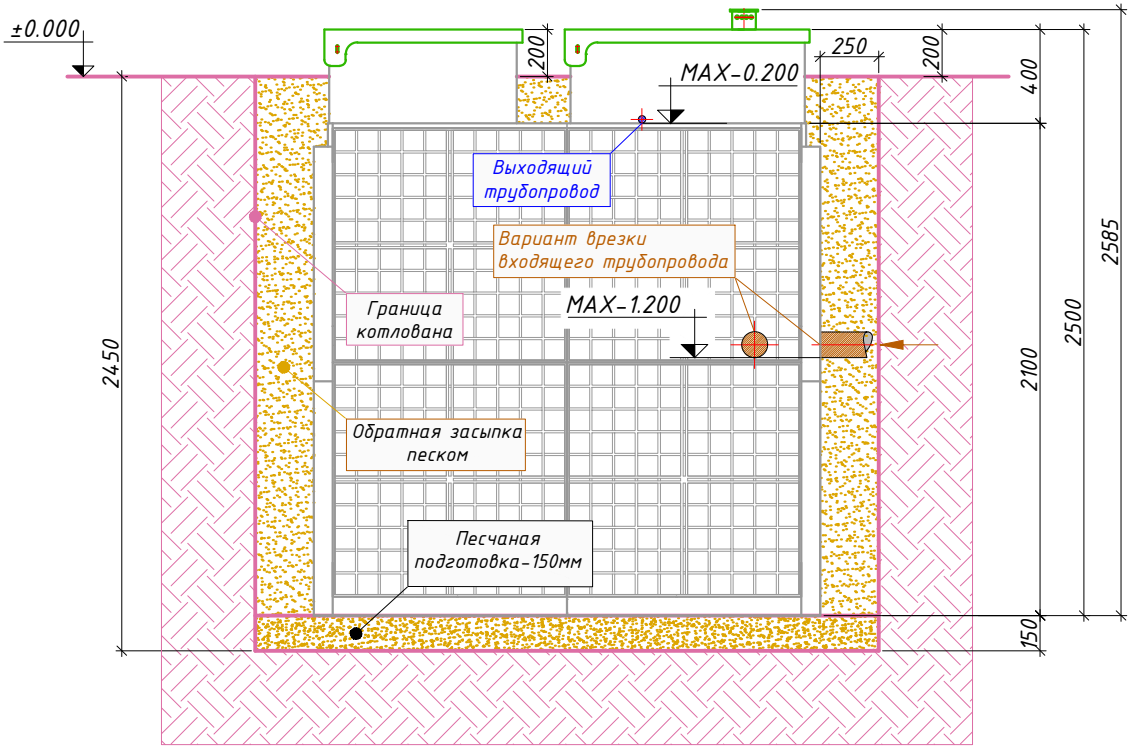

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 2.50х2.66м, h=2.45м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Корзина размещается непосредственно у подводящей трубы. Для фиксации корзины к направляющим приварить ограничительную планку, на которую корзина будет опираться;
7. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной станции в эксплуатацию осуществляется после проверки ее работоспособности в ручном режиме работы путем переключения в блоке управления тумблеров прямой и обратной фазы работы станции, а также проверка автоматического режима работы и аварийной сигнализации путем принудительного изменения уровня поплавковых датчиков.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

"ТРИУМФ-20 миди" с КНС, с блоком УФ-обеззараживания с самотечным водоотведением

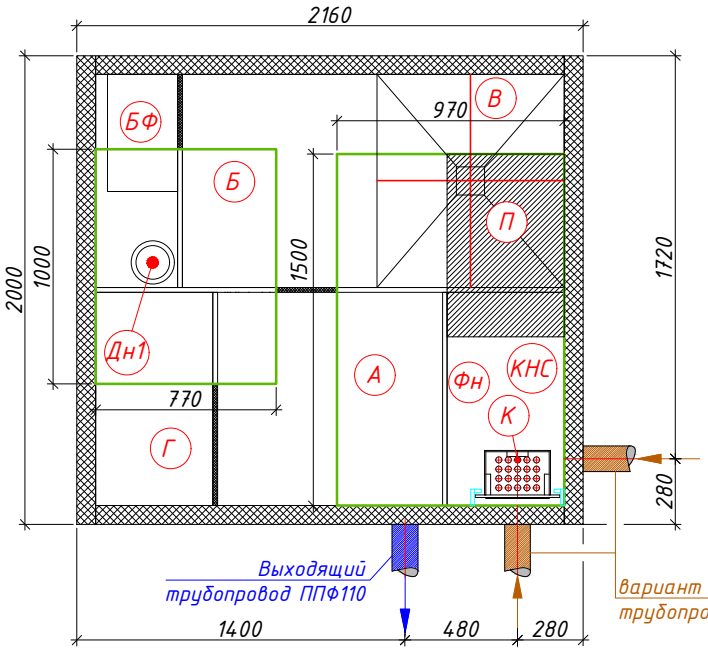

Условные обозначения:

А- Приемная камера;
Б- Аэротенк;
В- Вторичный отстойник;
Г- Иловый стабилизатор;
КНС- Канализационная насосная станция;
БФ- Биофильтр с загрузкой;
УФ-Лампа обеззараживания с блоком управления;
К- Корзина для сбора мусора;
П- Приборный отсек;
Дн1 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу;
Фн - Фекальный насос подачи стока на очистку;
- Горловина.

Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.200)

Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.300)

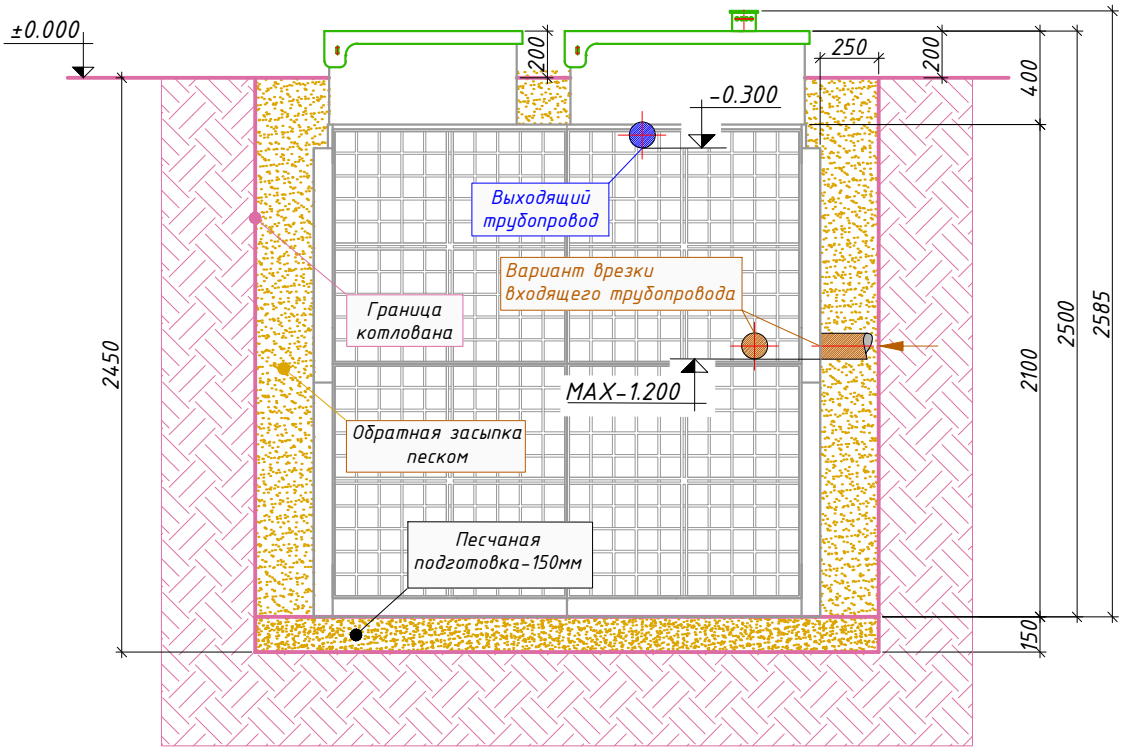

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами 2.50x2.66м, h=2.45м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм.;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Корзина размещается непосредственно у подводящей трубы. Для фиксации корзины к направляющим приварить ограничительную планку, на которую корзина будет опираться;
7. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
8. Окончательная планировка рельефа;
9. Запуск очистной станции в эксплуатацию осуществляется после проверки ее работоспособности в ручном режиме работы путем переключения в блоке управления тумблеров прямой и обратной фазы работы станции, а также проверка автоматического режима работы и аварийной сигнализации путем принудительного изменения уровня поплавковых датчиков.