


Стандартный вариант сброса очищенной воды



Условные обозначения:
 А- Приемная камера;
 Б- Аэротенк;
 В- Вторичный отстойник;
 Г- Стабилизатор ила;
 КНС- Канализационная насосная станция;
 П- Приборный отсек;
 Фн- Фекальный насос;
 - Горловина.

Варианты врезки трубопровода

→ Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.900)

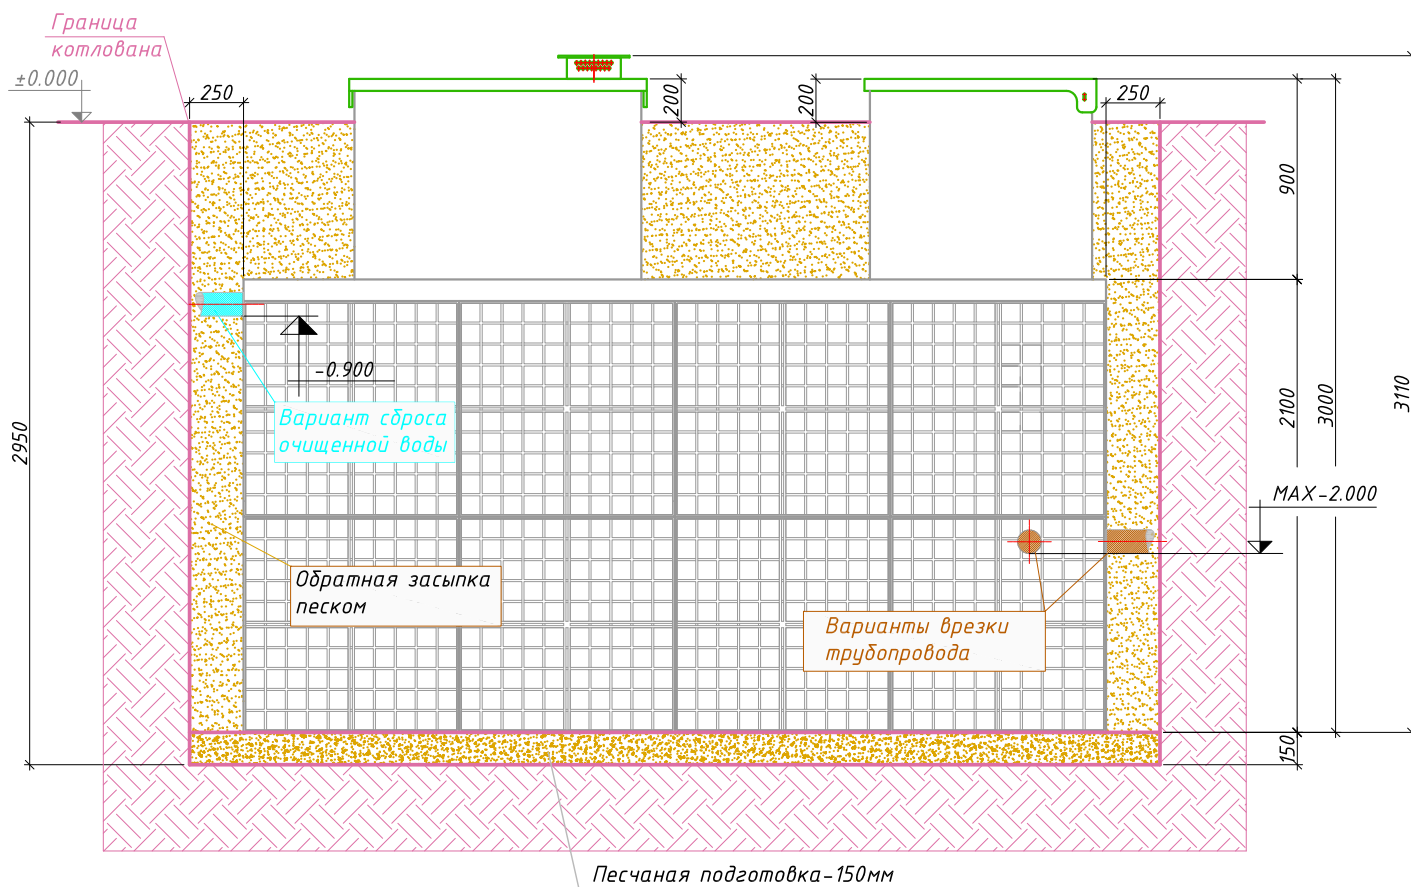

1. *Отрывка котлована размерами 4.50мх2.66м h=2.95м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;*
2. *Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150мм;*
3. *Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;*
4. *Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;*
5. *Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);*
6. *Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;*
7. *Окончательная планировка рельефа;*
8. *Запуск станции в эксплуатацию осуществляется после проверки ее работоспособности в ручном режиме работы путем переключения в блоке управления тумблеров прямой и обратной фазы работы станции, а также проверка автоматического режима работы и аварийной сигнализации путем принудительного изменения уровня поплавковых датчиков.*